



## Montaż

c) Na zamontowane kostki nasunąć buciki montażowe.

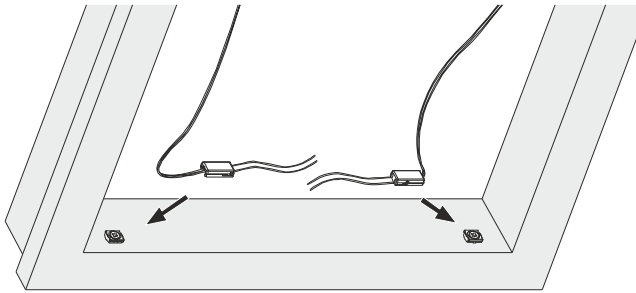

Jeżeli plisa działa poprawnie należy odciąć nadmiar sznurka.

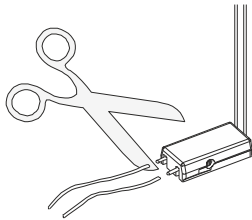


Plisa wyposażona jest w linki stalowe które zapobiegają obwieszaniu. Ewentualną regulację można wykonać za pomocą dostarczonego kluczyka imbusowego. Należy poluzować delikatnie śrubkę w buciku, naciągnąć linkę i ponownie dokręcić śrubkę. Regulację tą powinien wykonać wykwalifikowany monter.

## Czyszczenie plis


Informację o możliwości czyszczenia wybranej przez Państwa tkaniny uzyskać można u dealera u którego został zakupiony produkt. Bezpieczne jest czyszczenie poprzez delikatne przetarcie wilgotną ściereczką bez detergentów.

## Obsługa

Plisę obsługuje się za pomocą uchwytów.

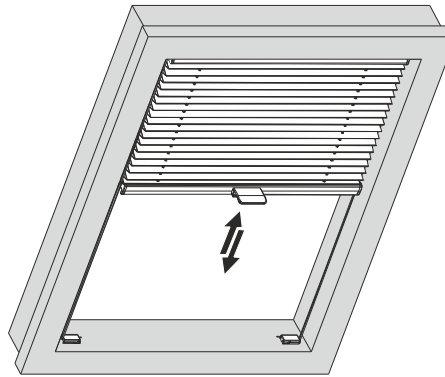


Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej rączki, która pozwala sterować plisą w oknach na dużej wysokości.

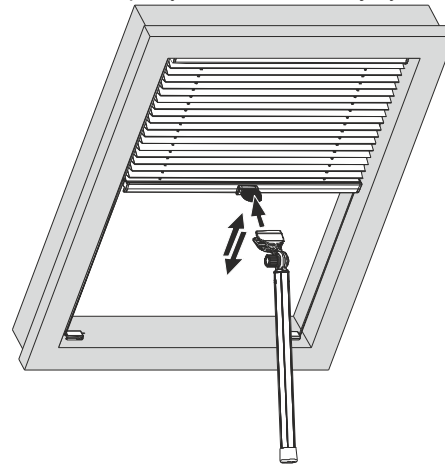


### Zamykanie plisy

Plisa wyposażona jest w system domykający „Click”.

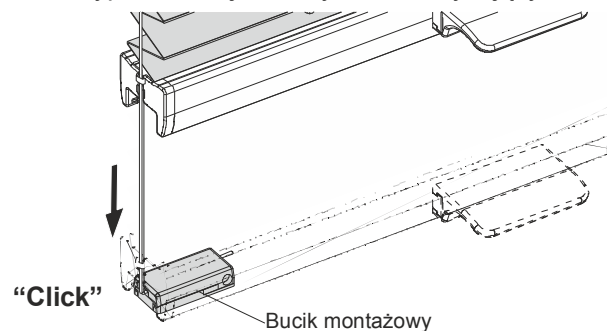

## Instrukcja montażu

### Model 2600, 2620 Top-Line

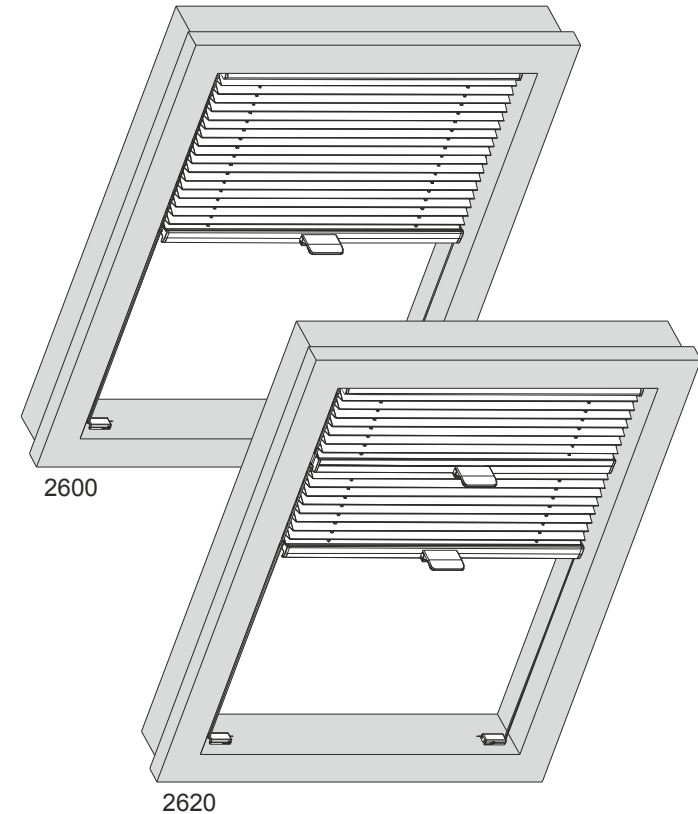

### Szanowny Kliencie,

dostarczony produkt wykonany jest z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu powinien perfekcyjnie funkcjonować, zdobić i osłaniać okna przez wiele lat. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

### Deco-Sun

Ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn Wlkp.



**Prosimy przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem.**


Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego monter. Wadliwa instalacja może skutkować uszkodzeniem produktu lub grozić wypadkiem.



# Montaż


## 1. Montaż klipów

a) Montaż klipów powinien być wykonany zgodnie z poniższą ilustracją.

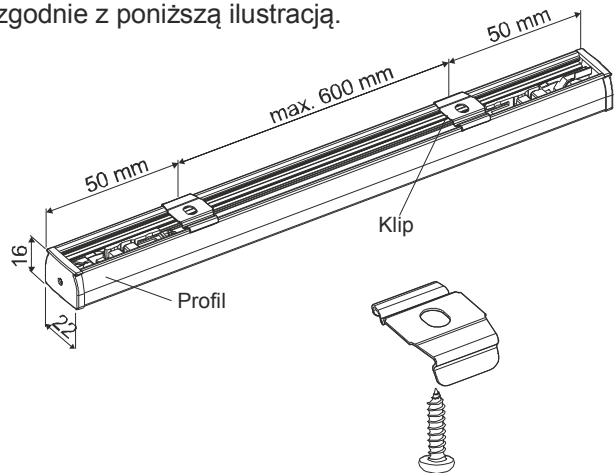


Wszystkie pozostałe okna dachowe.

Odległość profilu plisy od początku wnęki sztywnej powinna wynosić 3 mm a otwór powinien być wiercony w odległości 14 mm. Patrz miejsce na dostarczonym przymiarze oznaczone +3.

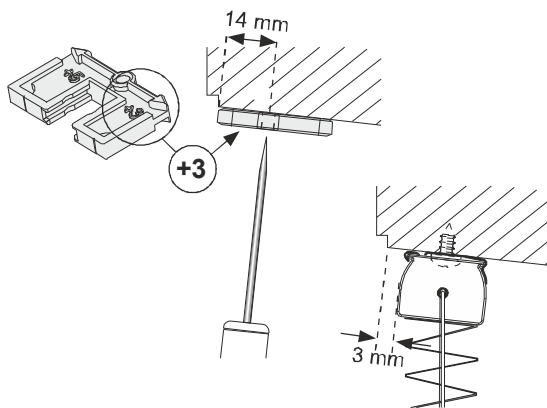


## 2. Montaż bucików montażowych

a) Wsuń plisę we wnękę sztywnej okna dachowego i zaznacz na ramie za pomocą ołówka końcowe wymiary plisy. Z lewej i z prawej strony. Na dole wnęki oraz na górze wnęki.

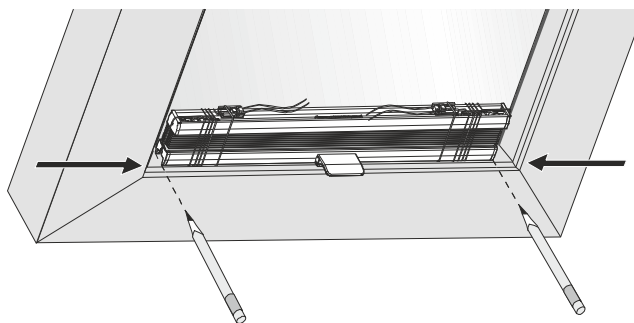


b) Wsuń kostki montażowe w czerwony przymiar dostarczony wraz z zestawem plisy.

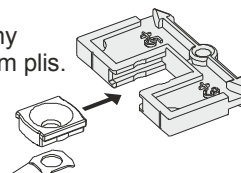

Podkładka zapobiegająca obracaniu bucika

C) W związku z szeroką gamą dostępnych na rynku okien dachowych przymiar powinien znacznie ułatwić montaż

Okna znanych marek jak Velux czy Fakro powinny być montowane zgodnie z poniższą ilustracją.

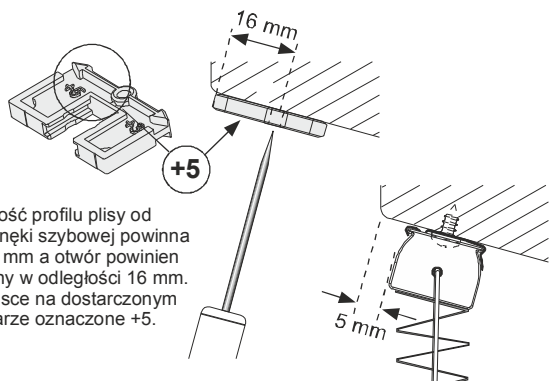


Odległość profilu plisy od początku wnęki sztywnej powinna wynosić 5 mm a otwór powinien być wiercony w odległości 16 mm. Patrz miejsce na dostarczonym przymiarze oznaczone +5.

# Montaż


# Montaż

c) Miejsce montażu plisy uzależnione jest od typu okna ale zazwyczaj dostarczony przymiar pozwala na perfekcyjny montaż. Należy pamiętać że montaż kostek powinien się odbyć wzdłuż wcześniej zaznaczonych ołówkiem linii. Patrz ilustracja poniżej.

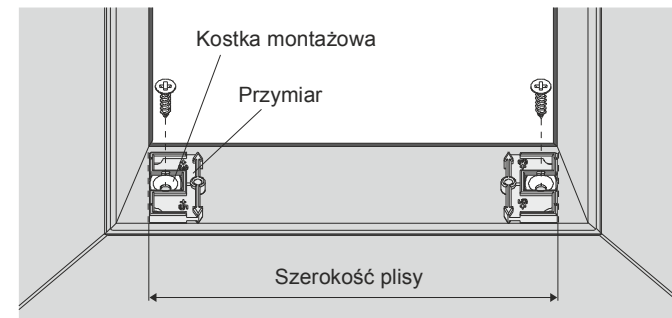

## 3. Montaż plisy

a) Usunąć gumki zabezpieczające i odwinąć sznurki

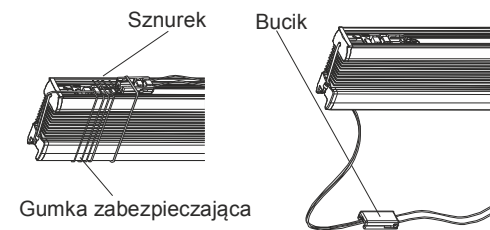

b) Wkliknąć górny profil plisy

