


1. JAK MIERZYĆ OKNO – SYSTEM PCV

Aby roleta działała prawidłowo należy dokładnie określić trzy wymiary:


- szerokość X
- Wysokość Y
- Szerokość listwy przyszybowej Z

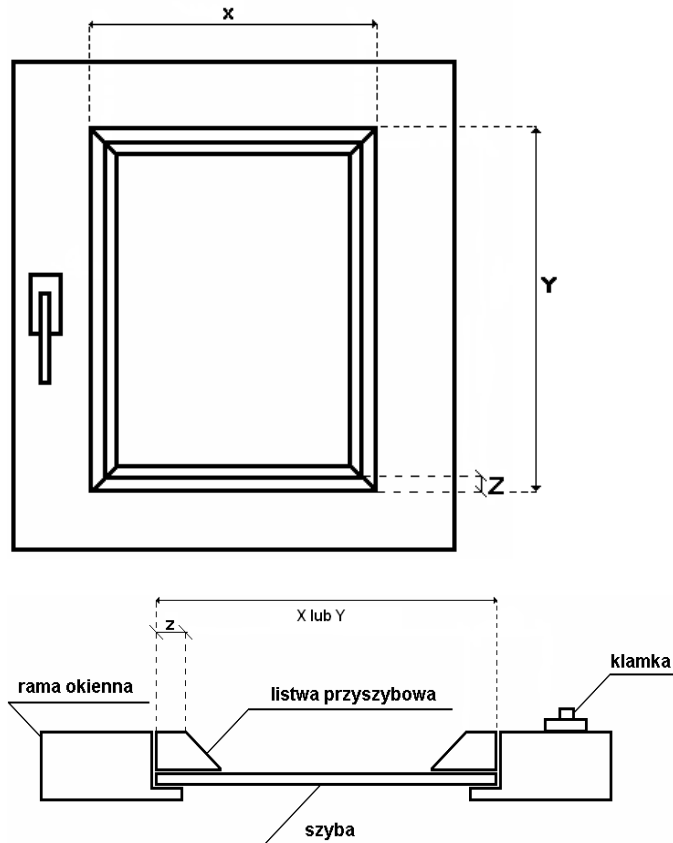


Uwaga: Jeżeli szerokość listwy przyszybowej „Z” jest mniejsza niż 1 cm, lub gdy listwa ta jest owalna, wówczas nie możemy przykleić do niej prowadnicy. W takim przypadku należy do wymiary „X” (szerokości) dodać 2 cm i przykleić prowadnice poza listwą przyszybową (do ramy).

2. JAK ZAMONTOWAĆ ROLETĘ – SYSTEM PCV

Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odłuszczyć okno benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

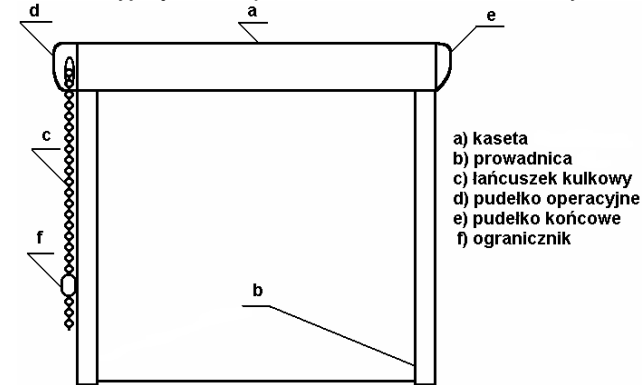


- a) kasetę
- b) prowadnicę
- c) łańcuszek kulkowy
- d) pudełko operacyjne
- e) pudełko końcowe
- f) ogranicznik

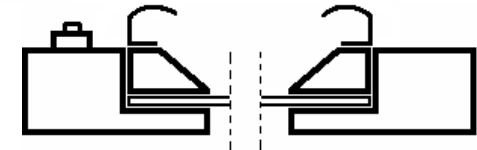

Montaż rozpocząć od:

- zdejmij zabezpieczenie z taśmy klejącej, przyklej obie prowadnice do okna równo z zewnętrznym brzegiem listwy przyszybowej (patrz rysunek).
- zdejmij zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przyklej ją na górnej części ramy okna w ten sposób, aby krawędź kasety była w jednej linii z krawędzią prowadnicy (patrz rysunek).
Między prowadnicami a kasetą musi być zachowany kąt prosty,

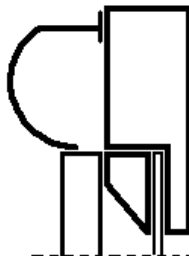

UWAGA !!! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Założyć na łańcuszek ogranicznik tak, aby materiał opuszczał się równo z dolną krawędzią prowadnic. Materiał nie może wysuwać się poniżej prowadnic.

3. JAK DEMONTOWAĆ ROLETĘ

- nożem do tapet powoli nacinać taśmę wzdłuż kasety i prowadnic do całkowitego odcięcia,
- okno i roletę oczyścić z resztek taśmy,
- w celu ponownego montażu należy użyć nowej taśmy klejącej.