
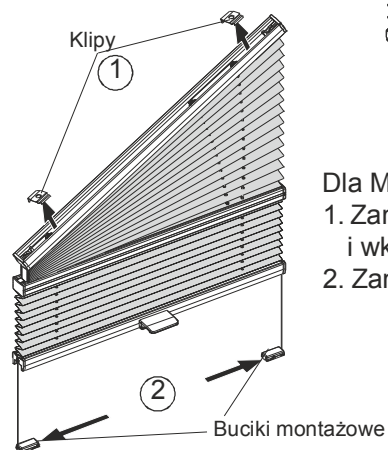


## Modele z dodatkowymi profilami i dolnym stałym profilem

1. Zamontować dolne klipy i wklinać dolny profil.
2. Zamontować górne klipy i wklinać górny profil.
3. Zamontować boczne klipy i wklinać boczny profil.

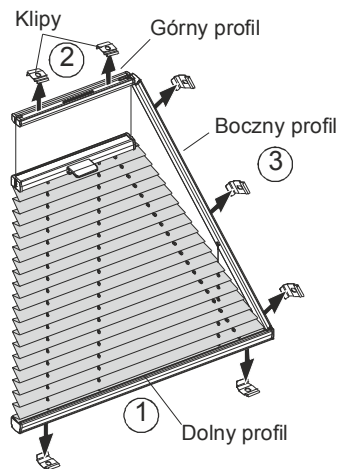


Dla Modelu 1650:

1. Zamontować górne klipy i wklinać górny profil.
2. Zamontować buciki.


## Modele stacjonarne (nieruchome)

Zamontuj klipy i wklinaj profile.  
Zamontuj haczyk.  
Zaczepek tkaninę o haczyk.

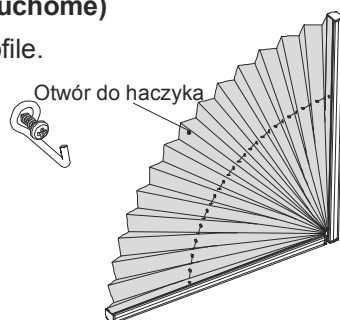

## Obsługa Modeli 1634, 1635, 1636, 1637, 1650, 1662, 1663




Plisę obsługuje się za pomocą uchwytów. Plisa zatrzymuje się w dowolnej pozycji.

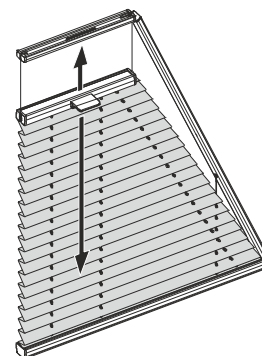

## Obsługa Modeli 1001, 1043, 1044, 1082, 1086

Te plisy nie posiadają funkcji obsługi, są nieruchome.

## Plisy Top-Line Modele 1634, 1635, 1636, 1637, 1650, 1662, 1663, 1001, 1043, 1044, 1082, 1086

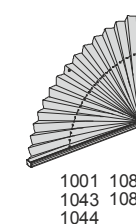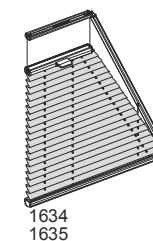

## Czyszczenie plis

Informację o możliwości czyszczenia wybranej przez Państwa tkaniny uzyskać można u dealera u którego został zakupiony produkt. Bezpieczne jest czyszczenie poprzez delikatne przetarcie wilgotną ściereczką bez detergentów.

## Szanowny Kliencie,

dostarczony produkt wykonany jest z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu powinien perfekcyjnie funkcjonować, zdobić i osłaniać okna przez wiele lat.  
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

### Deco-Sun

Ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn Wlkp.




**Prosimy przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem.**

Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego montażystę. Wadliwa instalacja może skutkować uszkodzeniem produktu lub grozić wypadkiem.





## Montaż na klipach

Montaż klipów. Zasady umiejscowienia klipów wyjaśnia poniższa ilustracja. Odstęp pomiędzy klipami nie powinien przekroczyć 600 mm.

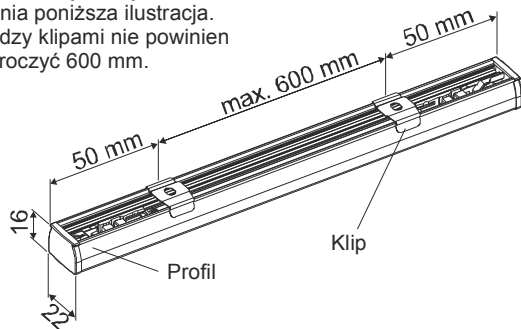

Wszystkie wymiary w milimetrach!


Zaleca się montować klipy w taki sposób aby języczek służący do demontażu skierowany był w kierunku wnętrza pomieszczenia. Jeżeli języczek ma być skierowany w kierunku ściany wówczas należy zachować odstęp od ściany 7 mm. Patrz ilustracja obok.

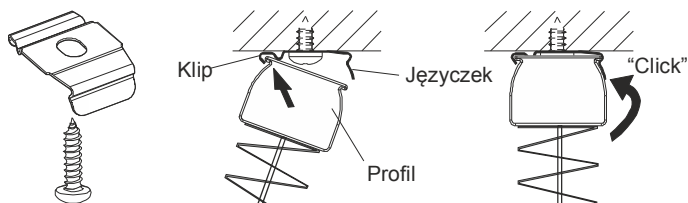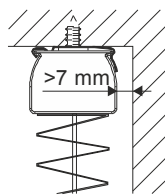


## Możliwości montażu

### Montaż na wieszakach B-2

Opcja na zamówienie

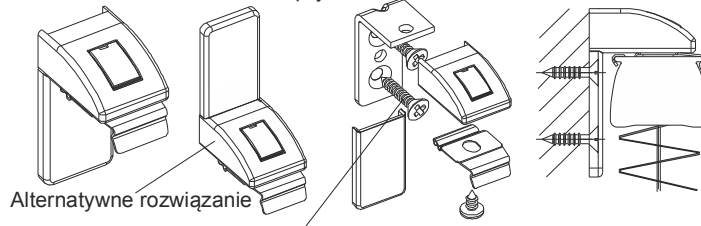


### Demontaż wieszaków

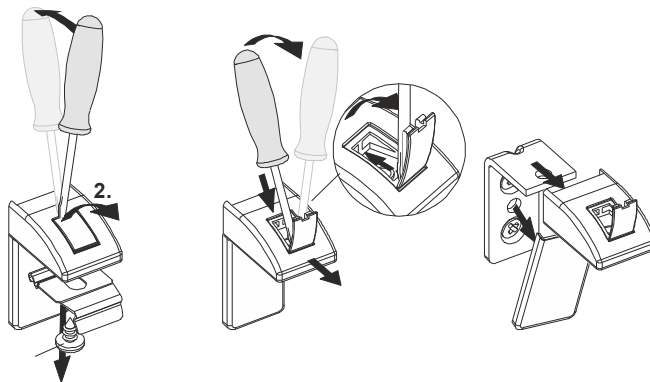


### Montaż na wieszakach A-2

Opcja na zamówienie

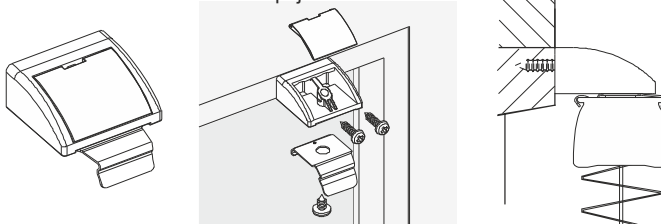

### Montaż na uchwytych bezinwazyjnych


Opcja na zamówienie

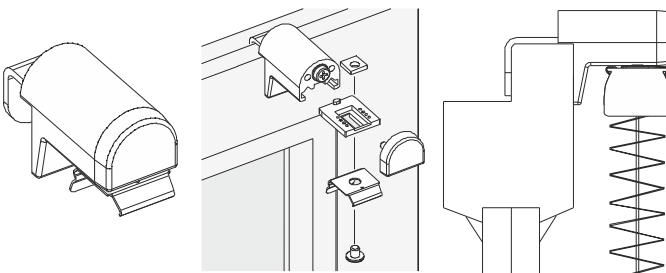



## Możliwości montażu

### Montaż bucików (Typ P1650)

Modele z prowadzeniem bocznym posiadają dolne buciki. Należy za pomocą ołówka zaznaczyć zewnętrzne wymiary plisy. Następnie równo z liniami przykręcić kostki montażowe. Na zamocowane kostki montażowe nasunąć buciki.

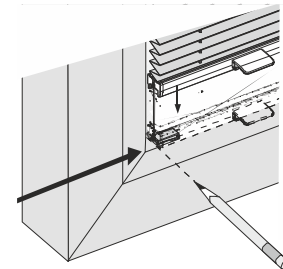


### Montaż bucików na pozostałych wieszakach i uchwytych

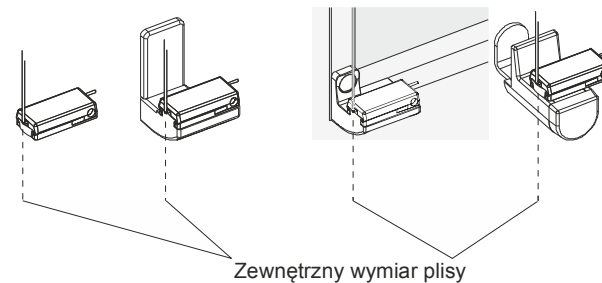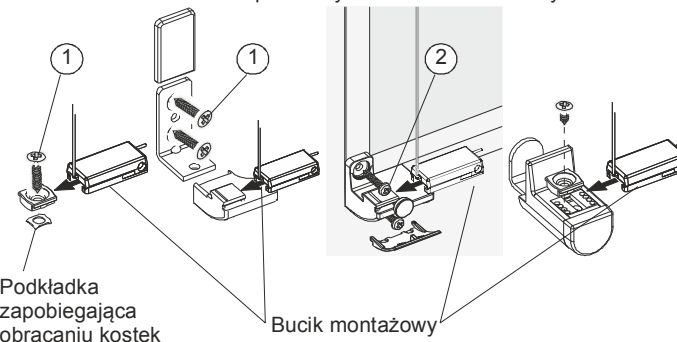

## Możliwości montażu

Poniższe wieszaki montażowe dostępne na zamówienie

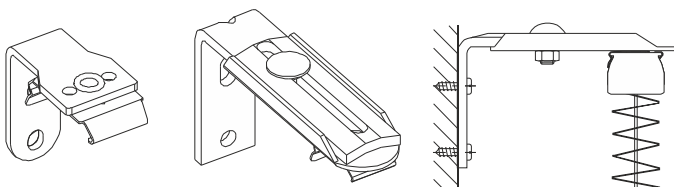

Czerwony przymiar ułatwiający zamocowanie kostek montażowych w równej odległości od szyby.

